VITAL RAYS

# Раскладное массажное кресло

# RK7203

## с функцией нулевой гравитации

# Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию

VITAL RAYS

RK7203

# Описание функций

1.Благодаря запатентованному массажному механизму, усовершенствованное массажное кресло может выполнять качественный и приятный массаж шеи, спины, ног и ступней с помощью таких техник как: разминание, нажатие, надавливание, постукивание и массаж «шиацу».
2.Встроенный интеллектуальный сканер-детектор производит распознавание особенностей вашего тела и максимально подстраивается к индивидуальным размерам и формам пользователя.
3.Автоматическая настройка. Сиденье, задняя спинка и подставка для ног могут настраиваться независимо друг от друга с помощью автоматического привода, что позволяет во время массажа достигать положения нулевой гравитации. В этом положении, ноги оказываются выше уровня головы, и это помогает снять напряжение в спине, усилить приток крови к головному мозгу, обогащая его кислородом.
4.При раскладывании, массажное кресло выдвигается вперёд на 10см. Задняя спинка и сиденье двигаются вместе. Продуманный дизайн максимально учитывает потребности человеческого тела и позволяет получить максимум положительных эмоций.
5.Описание массажа для ног: подставка для ног с настройкой положения и функцией массажа воздушными подушками. Стимулирует биологически активные точки, воздействует на меридианы человеческого тела, нормализует и восстанавливает правильную работу внутренних органов человека, повышает защитные функции организма и уровень иммунитета.
6.Благодаря запатентованной технике рефлексотерапии и многочисленным воздушным подушкам, оказывается эффективное воздействие путем сдавливания, массажа и растяжения на голень, лодыжки и ступни.
7.Массаж рук воздушными подушками улучшает циркуляцию крови в капиллярах.
8.Встроенные в сиденье воздушные подушки оказывают мягкий массаж, снимают напряжение в мышцах и быстро избавляют от усталости.
9.Подставка для ног может выдвигаться максимум на 22 см, приспосабливаясь к любому росту.
10.Новый дизайн пульта управления с большим LCD экраном хорошо читается.

1.Благодарим Вас за то, что выбрали раскладное массажное кресло RK7203 с функцией нулевой гравитации.
2.Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием.
3.Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
4.Обратите особое внимание на инструкцию по безопасности.

***Примечание: компания оставляет за собой право менять дизайн (содержание) без предупреждения. Картинки в этом руководстве только для общего представления, фактический размер деталей и частей массажного кресла может отличаться от изображений.***

## Содержание


**Содержание**
- Инструкция по безопасности ---- 1
- Внешние структурные части ---- 5
- Внутренние структурные части ---- 6
- Схема механических частей ---- 7
- Список механических частей ---- 8

**Установка**
- Установка ---- 9

**Массаж**
- Настройки перед массажем ---- 13
- Ручное управление ---- 15
- Инструкция по использованию и иллюстрирование функций, ---- 18
- После массажа ---- 20

**Уход**
- Уход и чистка ---- 21

**Прочее**
- Руководство по устранению неполадок ---- 22
- Техническая информация ---- 23

- ·Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы правильно установить и использовать массажное кресло.
- ·Инструкция по безопасности предупреждает и предостерегает о важной информации касательно техники безопасности.
  Обращайте особое внимание на все предупреждения и предостережения.

| | |
|---|---|
| **Внимание**: | этот знак предупреждает о потенциальном телесном повреждении или травмах. |
| **Осторожно**: | этот знак предостерегает о возможных ушибах или порчи предметов |

**Значение знаков**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Запрещенное поведение | | Самостоятельная разборка запрещена |
| | Обратитесь к инструкции | | Правильное обращение со шнуром питания |





**Внимание**

| | | |
|---|---|---|
| | ·Больным остеопорозом;<br>·Людям с сердечными заболеваниями, включая стимуляторы сердца или с иными электрическими медицинскими устройствами внутри тела;<br>·Беременным женщинам и больным людям требуется проконсультироваться у врача перед использованием;<br>·Детям;<br>· В состоянии алкогольного опьянения;<br>В спящем состоянии | Противопоказано использовать массажное кресло |
| | ·Убедитесь, что возле кресла (под, сзади или перед) нет детей, домашних питомцев или каких-либо других предметов во время того, как спинка сиденья и подставка для ног раскладываются и выдвигаются вперед/назад, вверх/вниз;<br>·Если на протяжении сеанса массажа Вы чувствуете дискомфорт, прекратите использовать кресло и обратитесь к консультанту в центр «Витал Райз»;<br>·Не делайте долго массаж головы;<br>·Не используйте кресло для массажа живота и колен, осторожно используйте для шеи;<br>·Детям и домашним животным запрещено играть на кресле, особенно, во время массажа. Также не разрешено стоять или сидеть на спинке и подлокотниках;<br>Люди, которым трудно перемещаться или недееспособны, должны быть обязательно под присмотром во время массажа | Необходимо следовать следующим рекомендациям |
| | ·Вставьте вилку массажного кресла в подходящую исправную электрическую розетку;<br>·Убедитесь, что вилка плотно вошла в розетку, во избежание возгорания или короткого замыкания;<br>Отключайте массажное кресло от электрической сети, когда не используете его. Остановите все массажные функции, выключите все переключатели и вытащите штепсельную вилку из розетки | Возгорание и удар электрическим током |
| | Массажные подушки кресла запрещено сгибать (деформировать) при хранении | Во избежание нежелательных последствий |
| | ·Шнур питания, штепсельную вилку, розетку не использовать при повреждениях;<br>· Используйте только разрешённое напряжение во избежание возгорания, удара электрическим током или других поломок;<br>·Не используйте шнур питания, если он повреждён, связан узлом, скручен или передавлен тяжёлым предметом. | Возгорание и удар электрическим током |
| | ·Если массажное кресло работает неправильно, сломано, намокло или упало в воду, обратитесь в центр ООО «Витал Райз» для получения квалифицированной поддержки. Запрещено самостоятельно ремонтировать, разбирать массажное кресло, или выполнять его техобслуживание;<br>·Если шнур питания или штекер повреждены, обратитесь в центр «Витал Райз». Запрещено ремонтировать самостоятельно;<br>·Во избежание удара электрическим током, не открывайте и не разбирайте части массажного кресла. В массажном кресле нет частей, которые можно технически обслуживать самостоятельно;<br>·Проверьте обивку массажного кресла на наличие повреждений, если таковые имеются (даже маленькие) прекратите использовать кресло, отсоедините его от электрической сети и обратитесь в центр ООО «Витал Райз». | Разборка и обслуживание |

## Осторожно

| | | |
|---|---|---|
| ! | ·Используйте массажное кресло на плоской поверхности или ровном месте. | Во избежание неожиданного падения: |
| | ·Установите массажное кресло на расстояние 40 см от стены, чтобы было достаточно пространства для движения спинки вверх и вниз. | Убедитесь, что спинка сиденья может отклониться вниз: |
| | ·Максимально рекомендуемое время массажа – 20 мин. 5 мин для каждой области, начиная с лёгкого массажа. Если продолжительно выполнять массаж в одной области, можно почувствовать неприятные ощущения. | Длительное использование массажного кресла может плохо влиять на ваше тело: |
| | ·Перед началом использования массажного кресла убедитесь, что массажные ролики находятся в исходном положении; | Во избежание получения травм: |
| | ·Перед тем, как вставить штекер в розетку, убедитесь, что выключатель массажного кресла находится в положении «выкл». | |
| | ·Выключите все переключатели перед тем, как отсоединить шнур питания от розетки. | Во избежание несчастных случаев при выключении питания: |
| | Во избежание удара электрическим током при утечках или поломках. | Во избежание короткого замыкания и воспламенения: |
| | Во избежание удара электрическим током при утечках или поломках. | Во избежание удара электрическим током при утечках или поломках. |
| | ·Не давите руками и не становитесь на массажные ролики;<br>·Не засовывайте руки между работающими массажными роликами;<br>·Не засовывайте руки или ноги в зазоры между механическими частями;<br>·Ничего не бросайте и не вставляйте в отверстия массажного кресла;<br>·Не становитесь, не садитесь, не вставляйте ничего в подлокотники, спинку или подставку для ног;<br>·Не становитесь на массажное кресло во время массажа;<br>·Не передвигайте кресло во время массажа;<br>·Не вытаскивайте вилку из розетки и не отключайте кресло во время массажа;<br>·Не вставляйте руки или голову между, или под подставку для ног;<br>·Не используйте массажное кресло, если на волосы надеты украшения;<br>·Не кладите в карманы твёрдые предметы, когда используете режим массажа для бёдер;<br>·Не сидите и не давите на спинку, когда оно находится в наклонной позиции;<br>·Не используйте массажное кресло без одежды или в тонкой одежде – это может вызвать раздражение кожи; | Во избежание несчастных случаев или травм: |
| | ·Держите массажное кресло подальше от жарких мест, влаги, острых вещей и от разъедающих, легковоспламеняющихся, взрывоопасных веществ;<br>·Запрещено использовать на массажном кресле нагревающие устройства;<br>·Держите массажное кресло подальше от кухонной плиты и других нагревательных приборов;<br>·Не оставляйте массажное кресло под прямыми солнечными лучами и в местах с высокой температурой;<br>·Не используйте массажное кресло на улице. | Во избежание выцветания, обесцвечивания, потёртостей или порчи обивки: |





## Осторожно

| | | |
|---|---|---|
| | ·Не используйте массажное кресло в помещении с повышенной влажностью. Таких, как ванная комната или бассейн;<br>·Следите за тем, чтобы массажное кресло и пульт управления всегда были сухими;<br>·Не используйте массажное кресло, если Ваше тело влажное. | Во избежание утечки электроэнергии или удара электрическим током: |
| | ·Убедитесь, что шнур заземления правильно подключен (неправильное подключение может привести к удару электрическим током). Если вы не знаете, как правильно подключить шнур заземления, обратитесь в центр «Витал Райз».<br>·Не используйте электрические переходники (если штекер шнура питания, входящий в комплект, не совпадает с разъёмом электрической розетки, не пытайтесь самостоятельно заменить штекер). Обратитесь в центр «Витал Райз». | Во избежание удара электрическим током: |
| | ·Отключите питание перед чисткой массажного кресла;<br>·Отключите питание после использования массажного кресла;<br>·Отключите питание, если присутствуют перебои с электроэнергией;<br>·При отключении штекера из розетки не тяните за шнур. | Во избежание удара электрическим током и воспламенения: |
| | Немедленно отключите питание, если пропало напряжение в электросети. | Во избежание несчастных случаев: |

### Инструкция о заземлении

- Массажное кресло укомплектовано шнуром электропитания с блоком питания. Штекер шнура электропитания должен быть вставлен в определённый разъём в блоке питания.



### Предохранитель:

- Если предохранитель перегорел, выключите кресло и отсоедините штекер от розетки. Откройте крышку в распределительной коробке, замените сгоревший предохранитель и закройте крышку. Или обратитесь в центр «Витал Райз».

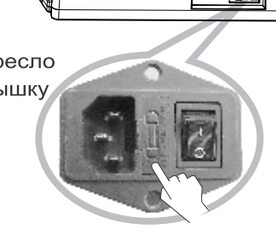

| | |
|---|---|
| **Запрещено использовать заземление в следующих местах:** | Газовая труба: возможно возгорание или взрыв.<br>Телефонная линия или громоотвод: возможно удар электрическим током или возгорание во время грозы.<br>Трубопровод: заземление не работает с пластиковыми трубами. |

## Внешние части

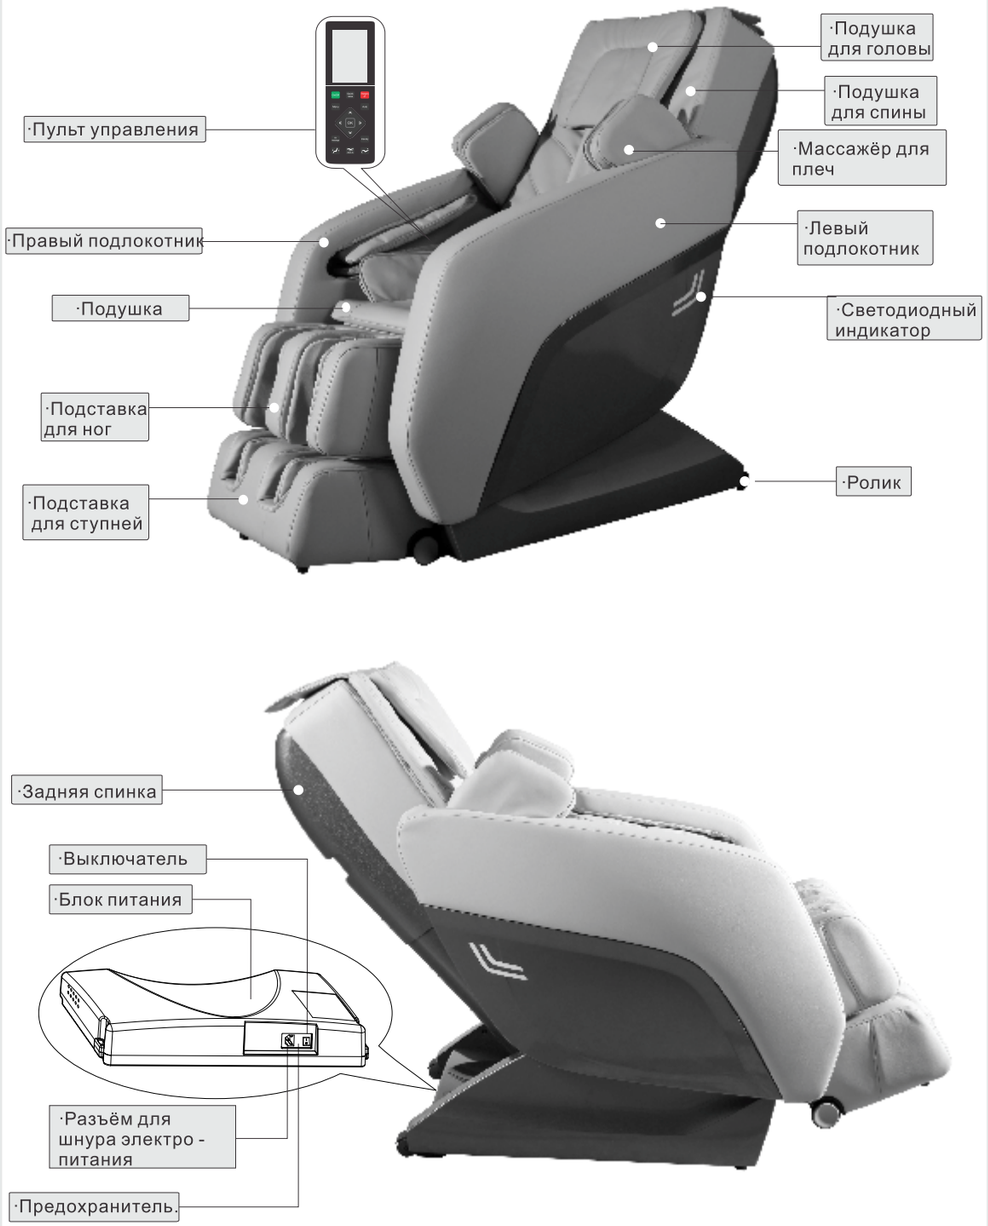






## Внутренние части

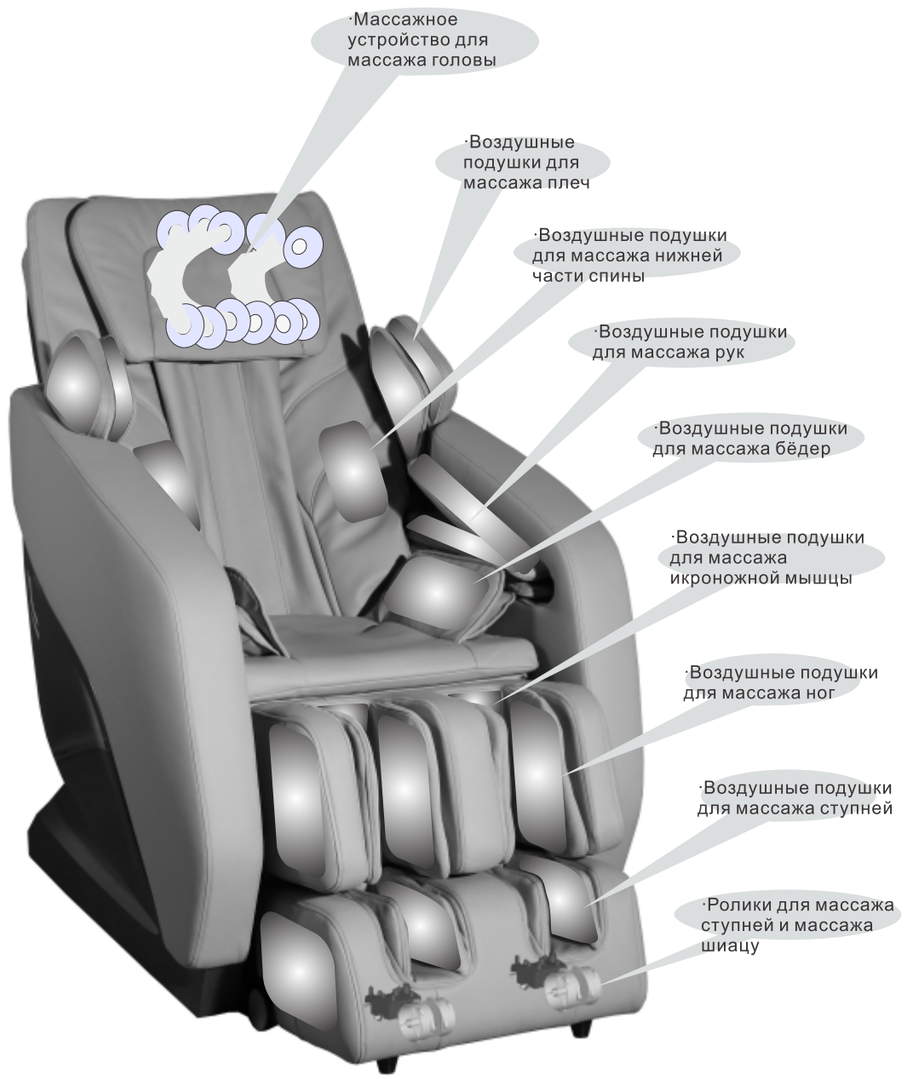

## Взрыв-схема массажного кресла

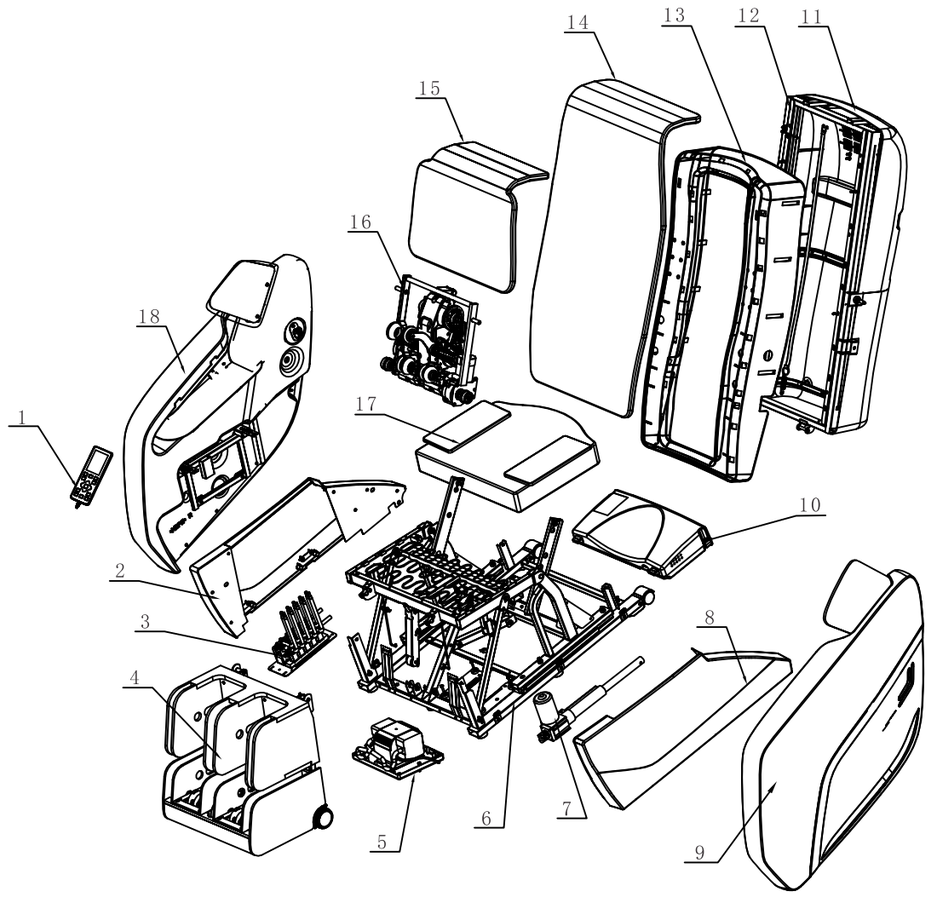




| No. | Наименования | Кол. | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульт управления | 1 | | |
| 2 | Правый предохранительный щиток | 1 | | |
| 3 | Электромагнитный клапан | 1 | | |
| 4 | Подставка для ног и для ступней | 1 | | |
| 5 | Компрессор | 1 | | |
| 6 | Каркас | 1 | | |
| 7 | Электромеханический привод | 1 | | |
| 8 | Левый предохранительный щиток | 1 | | |
| 9 | Левый подлокотник в сборе | 1 | | |
| 10 | Блок питания в сборе | 1 | | |
| 11 | Задняя панель | 1 | | |
| 12 | Каркас спинки массажного кресла | 1 | | |
| 13 | Пластиковая панель спинки | 1 | | |
| 14 | Подушка спинки массажного кресла | 1 | | |
| 15 | Подушка для головы | 1 | | |
| 16 | Массажная каретка | 1 | | |
| 17 | Сиденье | 1 | | |
| 18 | Правый подлокотник в сборе | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Шаг №1.как распаковать кресло

### Шаг №1.как распаковать кресло

1. Необходимо не менее двух человек, чтобы достать из упаковки центральную часть кресла, взявшись слева и справа за металлический каркас. Далее достаньте подушку спинки, подушку для головы, сиденье и шнур питания **(как показано на картинке).**

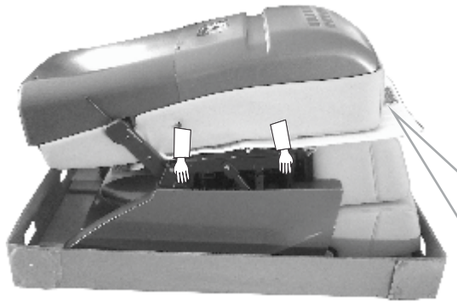

·Не смещайте защитную прокладку между спинкой и сиденьем кресла, когда будете его доставать из коробки, это может привести к повреждению обивки.

2. Перед установкой подлокотников достаньте их из упаковки. Подлокотники упакованы внешней частью вниз. Крепко возьмите подлокотник с двух сторон, достаньте из упаковки (как показано на картинке) и положите на ровную поверхность или пол (не поцарапайте подлокотник).

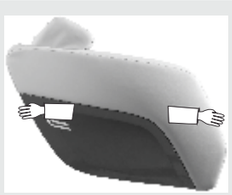

## Шаг №2

### Шаг №2

***Как установить спинку***

Поднимите спинку кресла на 120 градусов до щелчка. Щелчок означает, что крепление спинки совпало с креплением под сиденьем.

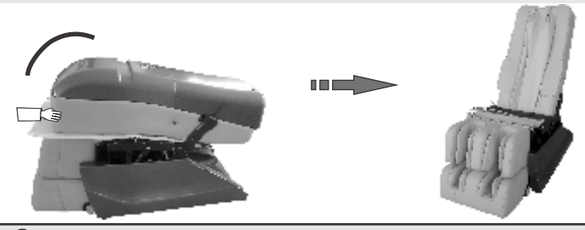

### Шаг №3

***Как установить подлокотники***

1.Выкрутите четыре болта из каркаса сиденья
2.Вставьте квадратную трубу на подлокотнике в соответствующее отверстие в каркасе кресла
3.Совместите фиксирующий болт на каркасе кресла и отверстие в подлокотнике
4.Вставьте болты в отверстия для болтов на подлокотнике и каркасе кресла, закрутите болты
5.Соедините воздушные трубки одинакового цвета на подлокотнике и кресле
6.Соедините контакты светодиодного индикатора

⚠ *Внимание: во время сборки не повредите воздушные трубки и провод светодиодного индикатора*

✦ *Как отсоединить подлокотник: Отсоедините контакты светодиодного индикатора и воздушные трубки между подлокотником и креслом; выкрутите четыре болта на сиденье; нажмите на кнопку возле фиксирующего отверстия на внутреннем конце спинки; потяните за конец спинки, чтобы вытащить фиксирующий болт из отверстия; поднимите подлокотник, чтобы достать квадратную трубу из каркаса, подлокотник отсоединен.*

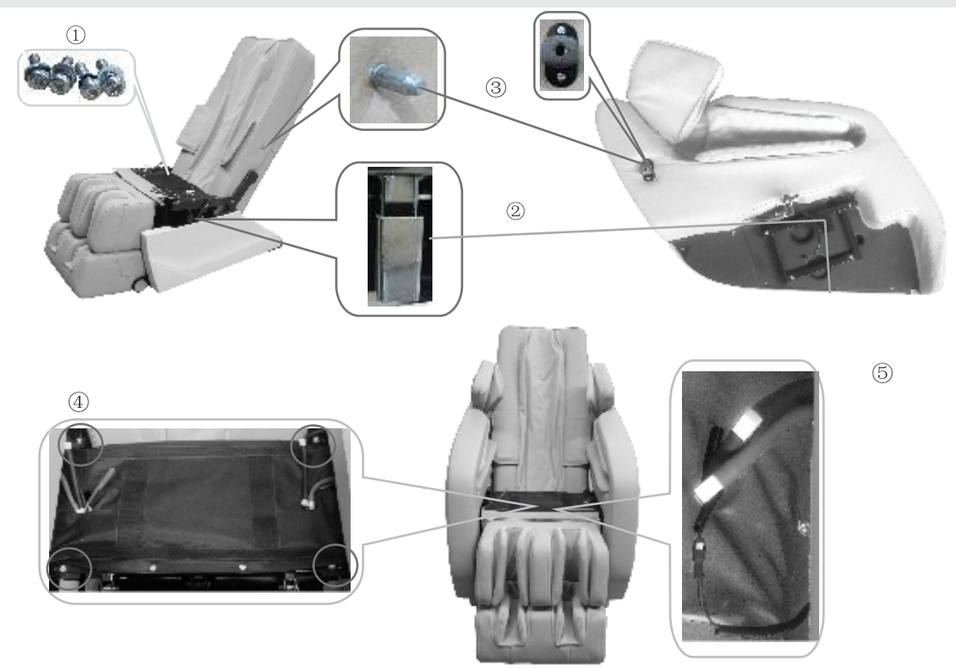

## Шаг №4

### Шаг №4
### Установите подушку спинки

Подушку спинки и подушку для головы соедините со спинкой с помощью застёжек на молнии и застёжек на липучке.

**★ Подсказка**

Чтобы правильно разместиться в кресле и получить приятный массаж, закрепите подушку для головы так, чтобы её нижняя часть находилась на одной линии с Вашими ушами.

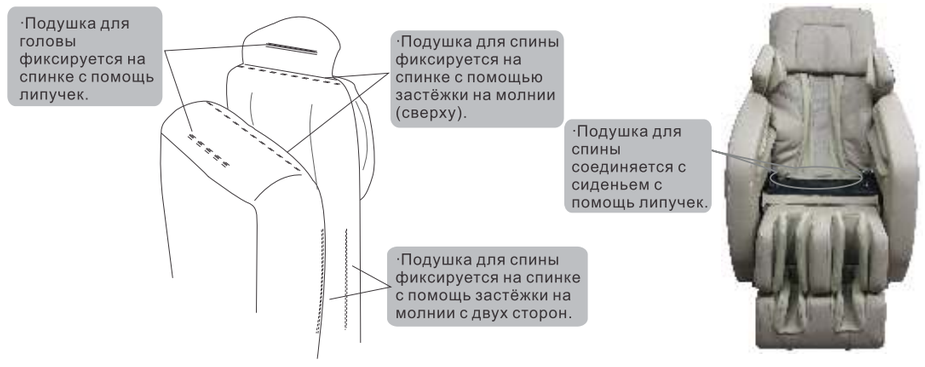


### Шаг №5
### подключение воздушных трубок сиденья

Плотно соедините воздушные трубки одного цвета подушки сиденья и сиденья массажного кресла. Чёрный с чёрным, фиолетовый с фиолетовым.
После этого соедините подушку и сиденье с помощью липучек.

## Шаг №6

### Шаг №6
### Конечная стадия установки массажного кресла

*После того, как вы собрали кресло, пожалуйста, совершите следующие действия:*

1. Вставьте штекер шнура питания в соответствующее отверстие блока питания как показано, на картинке.
   - ·Соедините конец кабеля с отверстием A
2. Вставьте штекер шнура питания в электрическую розетку.
3. Включите переключатель питания.
4. Наслаждайтесь массажем, используя пульт управления.

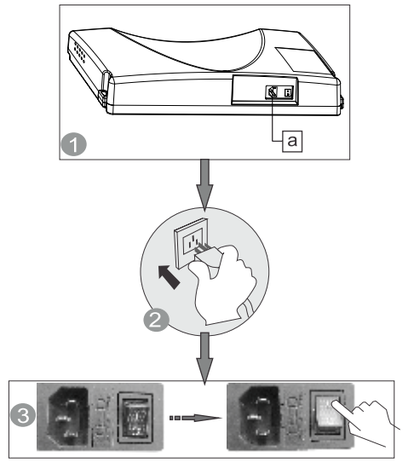


**Убедитесь, что переключатель питания выключен перед тем, как вытаскивать штекер из розетки.**

## Шаг №4

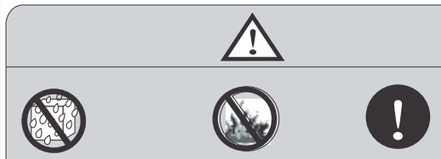

Устанавливайте массажное кресло на ровной поверхности во избежание падения, нежелательного шума и других непредвиденных ситуаций.

### ● Проверка окружающего пространства.

Перед тем как разложить спинку кресла или вытянуть подставку для ног, проверьте окружающее пространство, убедитесь в том, что поблизости нет людей, домашних питомцев или каких-либо вещей.

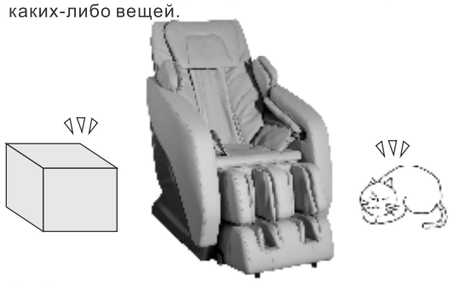

### ● Проверка шнура питания и вилки.

(1)Периодически протирайте вилку от пыли (используя сухую ткань)
(2)Не повреждайте, не переделывайте, не сгибайте, не растягивайте, не завязывайте шнур питания, а также не оказывайте на него давление тяжёлыми предметами, особенно недопустимо, чтобы шнур питания оказался передавленным массажным креслом.

## Проверка окружающего пространства

● Как минимум 10 см от стены

● Как минимум 30 см перед передней панелью

*Перед раскладыванием задней спинки и подставки для ног обратите внимание на то, чтобы:*

(1)В любом направлении раскладывания не было людей или каких-либо предметов.
(2)Оцените размеры пространства.

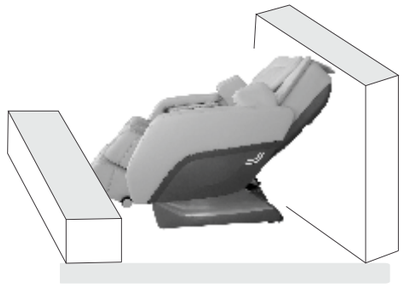

## Как двигать массажное кресло

Во избежание травм и несчастных случаев не двигайте кресло во время его работы. Как правильно двигать массажное кресло

### Как двигать массажное кресло

·Во избежание повреждений шнуров их необходимо скрутить и положить на сиденье кресла.
·При опрокидывании кресла могут повредиться его внутренние детали.
·Не используйте ролики, если пол деревянный или имеет другое легко повреждаемое покрытие. Потребуется не менее двух человек, чтобы поднять кресло.
·Убедитесь в том, что питание выключено из сети и шнур не лежит на полу (во избежание удара спинки кресла о пол рекомендуется передвигать кресло в вертикальном положении).

Правильно:

1. Поднять подставку для ног, чтобы перенести центр тяжести кресла на ролики. Затем необходимо толкать кресло в нужном направлении, и установить его.

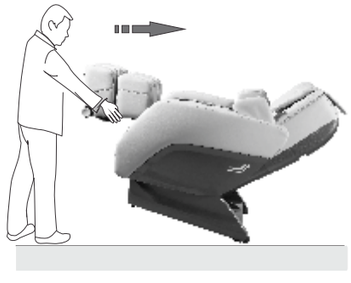

Держите подставку для ног при движении кресла, как показано на картинке, чтобы не поцарапать обивку.

## Настройки перед использованием

### ●·Перед включением

Прежде чем расположиться в кресле, убедитесь в том, что массажный механизм в области головы находится в правильном положении (в противном случае ролики механизма могут ударить по голове).

Определение плечевого уровня
Если плечевой уровень не определяется массажным механизмом, то он будет установлен максимально высоко.
Правильное положение:
Спина должна быть прижата к спинке кресла, а голова откинута на подушку.

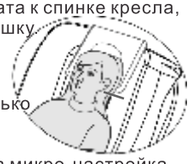

Пульт управления подаст специальный звук, как только определение плечевого уровня будет завершено.
В случае, если необходима микро-настройка положения, следует нажать на пульте кнопку «вверх/вниз».

※ ***Для получения хорошего массажного эффекта важно правильное определение плечевого уровня.***

### ● Некоторые рекомендации.

● Если интенсивность массажа недостаточно сильная, можно снять с кресла подушку для головы или подушку для спины.

● Из-за тяжести массажное кресло со временем может повредить поверхность пола. Во избежание повреждений рекомендуем использовать специальные подкладки под ножки кресла.

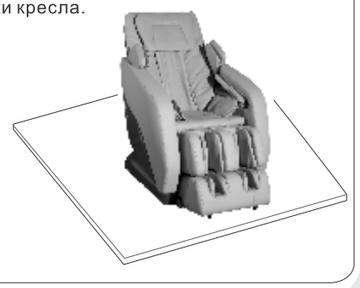

## Ручное управление

| | |
|---|---|
| «вкл/выкл» | 1. Нажмите кнопку включения, и кресло включится. Нажмите кнопку «Меню» или выберите любой Авто режим массажа, массажное кресло начнет распознавать формы тела и приступит к выполнению массажа. После определения формы тела будет подан звуковой сигнал (5 раз). Длительность массажа по умолчанию 20 минут (по истечении этого времени массажное кресло выключится самостоятельно). В рабочем состоянии нажмите кнопку «вкл/выкл» и массажное кресло выключится, массажное устройство остановится в верхней части спинки сиденья, подставка для ног остановится в самом нижнем положении, спинка сиденья в самом верхнем положении, контроллер выключится через 2-3 секунды |
| «Быстрое расслабление» | 2. В рабочем режиме нажмите эту кнопку для быстрого включения авто режима быстрого расслабления, нажмите кнопку ещё один раз, чтобы выключить эту функцию, на экране дисплея появится соответствующее изображение. |
| Emergency off | 3. В рабочем режиме нажмите эту кнопку, чтобы остановить выполняемый массаж мгновенно. Все кнопки перестанут работать. Если вы хотите продолжить массаж, то нажмите кнопку «вкл/выкл». |
| Menu | «Меню» 4. Нажмите эту кнопку для перехода из главного интерфейса к интерфейсу меню, в котором вы можете устанавливать различные функции работы массажного кресла. Чтобы вернуться в главный интерфейс нажмите интерфейс меню. |
| Auto | 5. В рабочем режиме нажмите эту кнопку для включения одной из 5 авто программ, каждая из которых будет отображаться на экране дисплея. На ваш выбор предлагаются следующие программы: «Снятие усталости», «Избавление от боли», «Хорошее самочувствие», «Быстрое расслабление», «Интенсивный курс». |
| Air massage | 6. В рабочем режиме нажмите эту кнопку для включения авто программы воздушного массажа, нажимайте её каждый раз для изменения режима программы, который соответственно будет отображаться на экране дисплея. |
| Intensity | 7. В рабочем режиме нажмите эту кнопку для установки одного из 3-х уровней интенсивности подачи воздуха, интенсивность подачи воздуха меняется с каждым нажатием кнопки, что будет отображено на экране дисплея. |
| | 8. Кнопка изменения направления состоит из 4 частей, указывающих направления: вверх, вниз, влево, вправо. В интерфейсе меню эта кнопка является навигатором, с помощью которого вы можете, нажав вверх или вниз, попасть в быстрое меню, а нажав влево или вправо, попасть в соответственно предыдущее или следующее меню. Кроме того, при включении ручного режима управления, кнопки вверх и вниз можно использовать для регулировки области воздействия массажа. |
| OK | 9. Кнопка «OK» В рабочем режиме нажмите эту кнопку для подтверждения выбора функций меню или для перехода в следующее меню. |
| | 10. Кнопка «Задняя спинка вверх-подставка для ног вниз». При удерживании этой кнопки спинка сиденья будет подниматься вверх, а подставка для ног опускаться вниз, отпустите эту кнопку и спинка сиденья и подставка для ног остановятся. |
| Zero-G | 11. Кнопка «Задняя спинка вниз-подставка для ног вверх». При удерживании этой кнопки спинка сиденья будет опускаться вниз, а подставка для ног подниматься вверх, отпустите эту кнопку и спинка сиденья и подставка для ног остановятся. |
| | 12. Кнопка «нулевая гравитация». Нажмите эту кнопку в рабочем режиме, и кресло перейдет в режим нулевой гравитации. Чтобы вернуться в исходное положение, нажмите кнопку ещё раз. |

## Графические обозначения на ЖК-дисплее.

Нажмите кнопку «вкл/выкл», когда кресло включится, прозвучит короткий звуковой сигнал. ЖК экран начнет загрузку, через 1 секунду на нём отобразится главный интерфейс и он перейдет в режим готовности. Главный интерфейс показывает положение для массажа, виды массажа, время, текущий статус массажа и т.д. Вся информация обновляется каждый раз, как кресло начинает работать.

Функции массажа
- Наклон
- Постукивание
- Похлопывание
- Надавливание
- Положение нулевой гравитации (Zero)
- оставшееся время массажа

Позиция массажа

Скорость массажа (медленная, средняя, быстрая)
Ширина области массажа (узкая, средняя, широкая)
Интенсивность массажа (слабая, средняя, сильная)

### Интерфейс меню

Нажмите кнопку «меню» на главном интерфейсе, и он перейдет в интерфейс меню, где вы можете установить любую функцию массажа. Нажмите кнопку меню в интерфейсе меню, и вы вернетесь к основному интерфейсу меню.

**Авто массаж:** нажмите кнопку меню, когда курсор находится в строке авто массаж, который настроен по умолчанию, затем нажмите кнопку «ок» и появятся 5 других автоматических видов массажа.

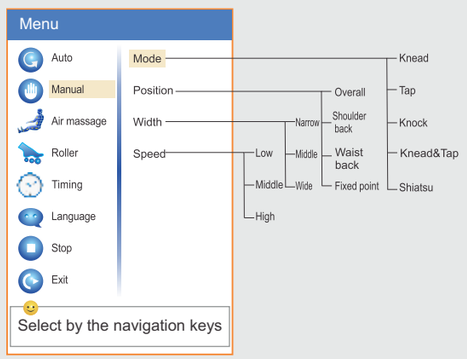


**Ручная настройка массажа:** Нажмите кнопку меню, затем выберите ручную настройку массажа, нажмите кнопку ок и появятся 4 опции: вид, область, установка ширины, установка скорости. Выберите необходимую функцию, для перехода в следующее меню нажмите кнопку «ок», выберите желаемый вид массажа, область, ширину и скорость.

## Графические обозначения на ЖК-дисплее.

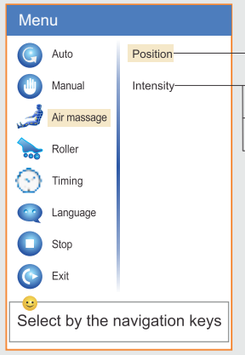


Воздушный массаж: нажмите кнопку «меню», курсором переместитесь к пункту «воздушный массаж», нажмите кнопку «ок» и на экране появятся 2 списка: вид массажа, сила: выберите желаемую функцию и нажмите «ок», затем нажмите «ок», чтобы перейти в следующий список меню, выберите необходимую функцию.

Массаж стопы: нажмите кнопку «меню», выберите курсором «массаж стопы», нажмите «ок», выберите скорость роликов.

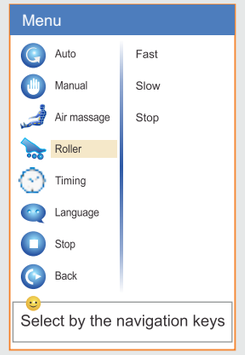


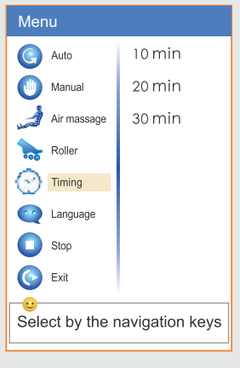


Таймер: нажмите кнопку «меню» и с помощью курсора перейдите к пункту «Время», где вы можете установить длительность сеанса: 30 минут, 20 минут, 10 минут. По умолчанию сеанс длится 20 минут, после истечения этого времени массажное кресло выключится автоматически.

Язык: нажмите кнопку «меню» и, перемещая курсор, выберите пункт «язык», в открывшемся меню выберите нужный язык.

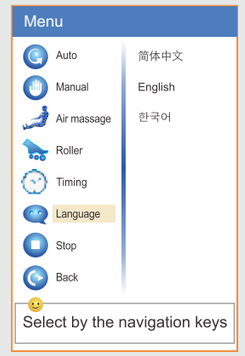


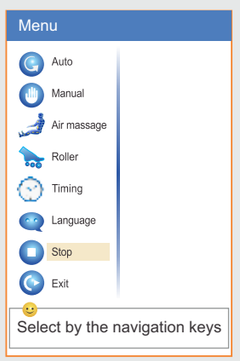


Стоп: нажмите кнопку «меню», курсором переместитесь в строку «стоп», нажмите её, чтобы прекратить массаж и вернуться к главному интерфейсу.

Назад: нажмите кнопку «меню», курсором переместитесь в строку «назад», нажмите её, чтобы выйти из меню и вернуться к главному интерфейсу.

## ВКЛ/ВЫКЛ

### Шаг 1. Включение

1.Поместите соответствующий конец шнура питания в разъем.
2.Вилку вставьте в розетку.
3.Нажмите включатель на блоке питания, кресло включено.
4.Нажмите кнопку «вкл/выкл» на пульте управления, он издаст специальный звук и на экране появится изображение фирменного знака, затем вы увидите на дисплее интерфейс.

### Шаг 2. Массаж

1.Используйте пульт управления в соответствии с его инструкцией.
2.Когда время сеанса закончится, массажное кресло займет исходное положение, что будет отображено на пульте управления, который отключится через 2-3 секунды.

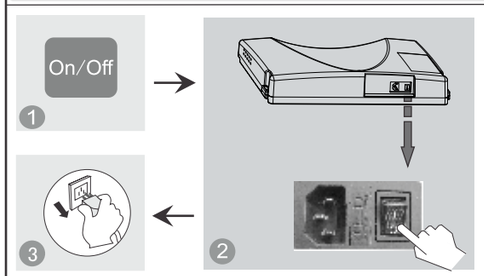


### Шаг 3. Отключение от сети

1.Если кресло включено, нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы выключить его.
После выключения кресло займет исходное положение.
2.Выключите кнопку на блоке питания в нижней части спинки сиденья, после того как все ролики займут исходное положение.
3.Выньте вилку из розетки.

1.Перед использованием проверьте не поврежден ли обивочный материал кресла, проверьте подушку, мягкое сиденье и т.д, и, если есть повреждения, незамедлительно выключите кресло и отключите шнур из розетки. При повреждении обивочного материала требуется ремонт.
2.Обязательно убедитесь в том, что вилка подходит к имеющейся розетке.

1.Прежде чем садиться в кресло, убедитесь, что на подлокотниках, подставке для ног, сиденье и спинке кресла нет посторонних предметов.
2.Перед использованием проверьте, чтобы кресло находилось в исходном положении.
3.Не становитесь на кресло ногами во время его работы.



## Иллюстрация функций

### «Подставка для ног вверх-спинка сиденья вниз»

Нажмите эту кнопку на пульте управления, и спинка сиденья начнет отклоняться назад, а подставка для ног подниматься вверх. Отпустите эту кнопку, и спинка сиденья и подставка для ног остановятся, угол наклона будет зафиксирован в таком положении.

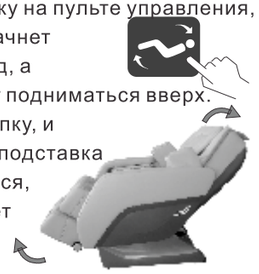

### «Спинка сиденья вверх-подставка для ног вниз»

Нажмите эту кнопку на пульте управления, и спинка сиденья начнет подниматься вверх, а подставка для ног опускаться вниз. Отпустите эту кнопку, и спинка сиденья и подставка для ног остановятся, угол наклона будет зафиксирован в таком положении.

### Режим «Нулевой гравитации»

Нажмите кнопку «Zero-G», кресло автоматически перейдет в режим «нулевой гравитации» Если нажать кнопку еще раз кресло перестанет двигаться, и приостановит сеанс на данном этапе.

### Подставка для ног может выдвигаться вперед и возвращаться назад

Подставка для ног может выдвигаться на расстояние 22см.

### Массаж рук

Расположите руки между воздушными подушками до того как подушки наполняться воздухом. По мере наполнения подушек воздухом руки и кисти будут массироваться за счет техники сдавливания.

### Массаж плеч

Выступающие воздушные подушки расположены с обеих сторон от плеч. Массажный эффект достигается путем воздействия подушек на плечи, снимая боль и усталость.

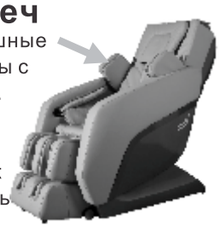

### Массаж ступней ног

Подставка для ног и ступней с функцией общего разминания и массирования воздушными подушками. Воздействуя на рефлекторные зоны ног и ступней, улучшая внутренние процессы регуляции тела, восстанавливает правильну ю работу внутренних органов, улучшает общий тонус и укрепляет иммунитет человека.

1.Во избежание непреднамеренных травм или порчи имущества перед использованием кресла необходимо убедиться, что рядом, в зоне функционирования кресла, нет людей, домашних питомцев или каких-либо предметов.
2.При установке положения спинки сиденья обращайте внимание на зазор между спинкой и подлокотником.
3.Во время движения подставки для ног, не вставайте и не покидайте кресло.
Во избежание получения травм, не пытайтесь остановить подставку для ног во время её движения.
4.Для получения более подробной информации см инструкцию раздел «техника безопасности».

## Возврат массажного кресла в исходное положение

1. Убедитесь, что вблизи спинки сиденья и подставки для ног нет людей, животных или каких-либо предметов.

2. Верните спинку сиденья и подставку для ног в исходное положение с помощью пульта управления и кнопки «подставка для ног вниз-спинка сиденья вверх» или кнопки «вкл/выкл».

3. После возврата кресла в исходное положение положите пульт управления на специально отведенное для него место, расположенное в правом подлокотнике.

4. Положите все подушки и мягкие подложки на свои места.

5. Отключите питание.

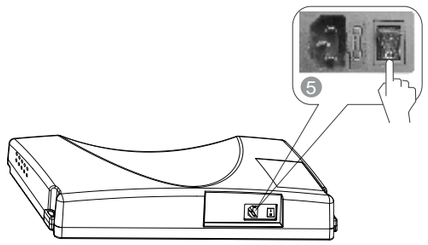

6. Выньте вилку из розетки
(Осторожно: правильно держите вилку при отсоединении от розетки)

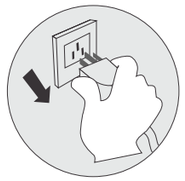

7. Если необходимо, протрите кресло.

После использования кресла обязательно нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы любой массажный цикл был завершен и кресло вернулось в исходное положение. Убедитесь в том, что вы отключили шнур от сети во избежание травм детей или животных. После использования обязательно выключите кресло и отсоедините его от сети. Избегайте попадания на кресло влаги, грязи и окисляющих веществ.



## Искусственная кожа

### ● Обычная чистка

Протирайте кресло без усилий чистой, мягкой и сухой тканью.

(Запрещено использовать для чистки химические вещества или медицинские средства)

### ● Если обивка испачкалась

1.Намочите мягкую ткань в слабом моющем средстве с концентрацией активного вещества 3-5%, отожмите ткань и легкими движениями протрите загрязненную поверхность. (использовать растворитель, бензин и спирт запрещено).
2.Промойте ткань, отожмите и протрите места, на которые наносилось моющее средство. Не прилагайте особые усилия при чистке, это может повредить обивочный материал.

3.Мягко протрите очищенные места сухой тряпкой.
4. Дайте обивке высохнуть естественным путем (использование фена для сушки запрещено).

## Пластиковые части кресла

1.Намочите ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите ткань и протрите поверхность.
2.Делайте чистку влажной тканью.
3.Дайте высохнуть пластиковым элементам естественным путем.

## Чистка пульта управления

1.Вытирайте пульт управления мягкой влажной тканью.
2.Дайте высохнуть естественным путем.

Использование бензина, растворителя и спирта запрещено.

### О чистке

Прежде чем приступать к чистке, отсоедините шнур питания от сети, не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Убедитесь, что руки сухие, когда будете вставлять вилку в розетку.
При несоблюдении названных мер безопасности можно получить удар током или ожог.

## Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

| Неисправность | Возможная причина | Устранение неполадки |
|---|---|---|
| Массажное кресло не работает после включения в сеть. | Не нажата кнопка «вкл» на блоке питания. | Нажать кнопку. |
| | Не выбрана ни одна из функций массажа. | Выбрать функцию массажа. |
| | Вилка не до конца вошла в розетку. | Проверить и надежно подключить вилку в розетку. |
| | Шнур питания или вилка повреждены. | Обратитесь в центр «Витал Райз» для квалифицированного ремонта или замены неисправного элемента. |
| | Сгорел предохранитель. | Замените предохранитель на такой же, как был установлен. |
| | Неполадка внутри цепи. | Обратитесь в центр «Витал Райз» для квалифицированной диагностики и ремонта. |
| Наличие специфического звука внутри кресла во время работы. | Это звук от помпы, работы мотора и механических частей. | Это естественный звук, не стоит придавать этому особое внимание. |
| Различная высота левого и правого роликов. | Массажные ролики работают по очереди. | Это нормально, не стоит придавать этому особое внимание. |
| Издаваемый креслом звук резко стал громким. | Проверьте, не слишком ли долго работает кресло. | Отключите питание и дайте креслу отдохнуть минимум 30 минут до следующего сеанса работы. |
| | Износились внутренние детали из-за сверхдолгой работы кресла. Это нормально. | Обратитесь в центр «Витал Райз» для квалифицированной диагностики и ремонта. |
| Кресло внезапно перестало делать массаж. | Отключение электричества. | Дождитесь подачи электроэнергии. |
| | Время сеанса истекло. | Отключите питание и дайте креслу отдохнуть минимум 30 минут до следующего сеанса работы. |
| Не раскладываются спинка сиденья и/или подставка для ног. | Проверьте, нет ли в радиусе работы кресла каких-либо препятствий. Кресло перегружено. В редких случаях с целью соблюдения безопасности кресло может автоматически прекратить работу. | Уберите из радиуса действия кресла посторонние предметы. Отключите питание и дайте креслу отдохнуть минимум 30 минут до следующего сеанса работы. |
| Кресло не приходит в исходное положение. | Чрезмерное использование кресла. Время сеанса вышло. | Обратитесь в центр «Витал Райз» для квалифицированной диагностики и ремонта. |
| Нагревание электрического провода или вилки. | Возможно чрезмерное использование массажного кресла. | Отключите питание и дайте креслу отдохнуть минимум 30 минут до следующего сеанса работы. |
| | Иные причины. | Выключите кресло и обратитесь в центр «Витал Райз» для получения квалифицированного сервиса. |

**Внимание!** Если Вы столкнулись с другими проблемами, не указанными в вышеприведенном списке, выключите кресло и отключите шнур питания, затем обратитесь в центр «Витал Райз» для квалифицированной диагностики и ремонта.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Раскладное массажное кресло с функцией невесомости | Мощность | 200W |
| Модель | RK7203 | Вес нетто/ брутто | 82/95 кг |
| Напряжение на входе | ☐AC120V, 60Hz<br>☐AC220V, 50/60Hz<br>☐AC240V, 50Hz | Упаковка | Основной корпус кресла: 1370*760*855<br>Подлокотники: 1150*440/790<br>(Д*Ш*В) |
| Класс безопасности | Class Ⅰ | | |